

HSTKAP.Y500M YOĞURT KAPAK MAKİNESİ KULLANIM KLAVUZU



Makine modeli: **HSTKAP.Y500M**
*voltage:*220V/50HZ
Power: 700W
*boyut:*440*310*330mm
*kapasite:*500-800cups/hr
*kap caplari :*140mm/150mm/170mm
calisma sekli manuel
garanti: 12 ay

Dilerseniz firmanızın logosunu film üzerine basıp bardak üzerini bu şekilde dekapatabilirsiniz.

Neden içeceklerin/yiyeceklerin üzeri kapanmalıdır?

- * Müşteri bu şekilde sivilinin-yiyeceğin dokulmesinden korunmuş olur.
- * Tasıma kolaylığı vardır, uzak mesafelere dokmeden taşıyabiliriz
- * Hijyen açısından daha sağlıklıdır.
- * Yolda hareket halinde iken bu tür sivilinin içimi kolay ve güvenlidir
- * Yiyecek ve içeceğin daha uzun süre güvenli ve taze kalmasını sağlar.
- * ürünün marketlerde satışı kolaylaşmış olur
- *Müşteri servislerinde firmanıza güven ve ayrıcalık kazandırır.

İthalatçı / üretici firma: AYAZ elektronik bilg.san. Ve dış.Ltd.Şti.
Esenyurt Yolu No:63/A Avılar / istanbul Tel :0212-6909894 pbx fax: 0212-4285756

Cihaz kurulumu / Őebeke / voltaj / uyarı

Cihaz 220 VAC / 50 Hz monofaze elektrik ile alıŐır. Ltfen 380 VAC sanayi elektriĐine takmayınız.Cihaz zerine yerleŐtirilecek polyester film bobin ayarları ile ilgili cihaz zerinde ve ek Orijinal k.kitapıĐında Őemalar mevcuttur, ltfen Őemaya uygun rulo baĐlantılarını yapınız. Tm baĐlantılardan sonra film kap ucunu cihaz n tarafına kadar getiriniz. (rezistans altından geirerek) Film rulosu iŐlem yapmak istediĐiniz kap stne gelecek Őekilde merkezlenmeli.Verilen yan aparat ve pullarla destekleyip merkezleme iŐlemi yapınız.

ISI AYARI

14/15/17cm aplı YoĐurt kapları zerine polyester film ve ince mikron aliminyum folyo yapıŐtırma iŐlemi yapabilirsiniz. Sistem rezistanslı olup , cihaz zerinde ısı kademe ayarı / potans mevcuttur. Film/ plastik micron kalınlık durumuna gre ısı kademesini ayarlamanız gerekmektedir.

alıŐma sistemi

Cihaz manuel alıŐma sitemine sahiptir. Her iŐlemden sonra film rulsonu manuel yeni baŐlangı noktasına getirilmesi gerekir.

İŐlem aŐamaları

- 1- cihaz ısı kademesini aınız minumum 100 derece ile baŐlangı yapınız, yetersiz gelmesi durumunda kademe kademe yükseltiniz. Cihaz ısınıca sarı lamba yanarak sizi ikaz eder.
- 2- Cihaz ısınma iŐleminde sonra , film rulusunun yoĐurt kabına gre tam merkezli olup olmadığını tekrar ek ediniz.
- 3-YoĐurt kabını yerleŐtirip, ne doĐru el ile srnz.
- 4-Cihaz saĐ tarafında bulunan kolu aŐaĐı doĐru indiriniz. Bu iŐlem ile film yapıŐacak ve fazlalık film bıak ile kesilecektir. Bu iŐlemi bir kere yapınız. Cihaz manuel alıŐma sitemine sahiptir. Her iŐlemden sonra film rulsonu manuel yeni baŐlangı noktasına getirilmesi gerekir.
- 5- ncelikle size cihazla birlikte gelen 14/15/17 cm kap tutma aparatlardan uygun olanı cihaz kap blmne yerleŐtiriniz. Cihaz n tarafında buluna metal srgl blm.
- 6- Tutma aparatı yerleŐtikten sonra , bir adet kap yerleŐtirip , metal srgy kap ile birlikte rezistans ene altına srnz. (film kap zerine gelecek Őekilde nceden merkezlenmiŐ olmalı : film ve kap yzeyi birebir rtŐmeli)

İŐlem kapasitesi / uygulama

60 dakikada ortalama 300-350 adet kap kapatabilirsiniz.
14-15-17 cm kaplar iin geerlidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Cihaz ısındıktan sonra ltfen cihazın rezistans ve kesme enesi altına el srmeyiniz. Eliniz yanabilir veya kesilebilir.



İthalatı / retici firma: AYAZ elektronik bilg.san. Ve dıŐ.Ltd.Őti.
Esenyurt Yolu No:63/A Avılar / istanbul Tel :0212-6909894 pbx fax: 0212-4285756

Makine tanıtım şeması ve parçalar



İthalatçı / üretici firma: AYAZ elektronik bilg.san. Ve dış.Ltd.Şti.
Esenyurt Yolu No:63/A Avılar / istanbul Tel :0212-6909894 pbx fax: 0212-4285756

film rulo ve diğer aparat montaj krokisi

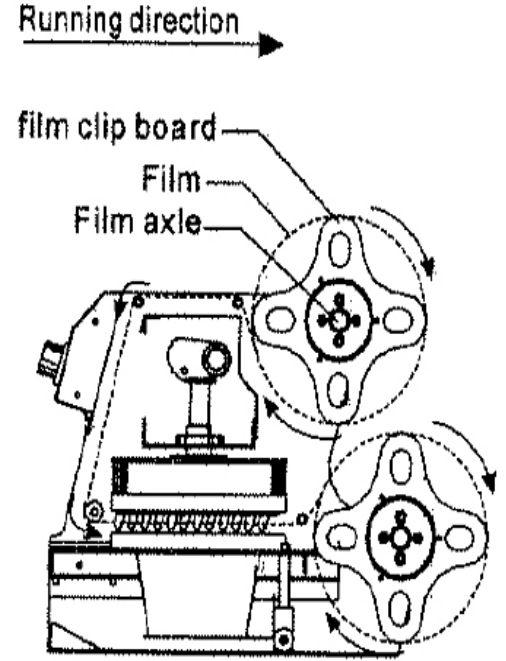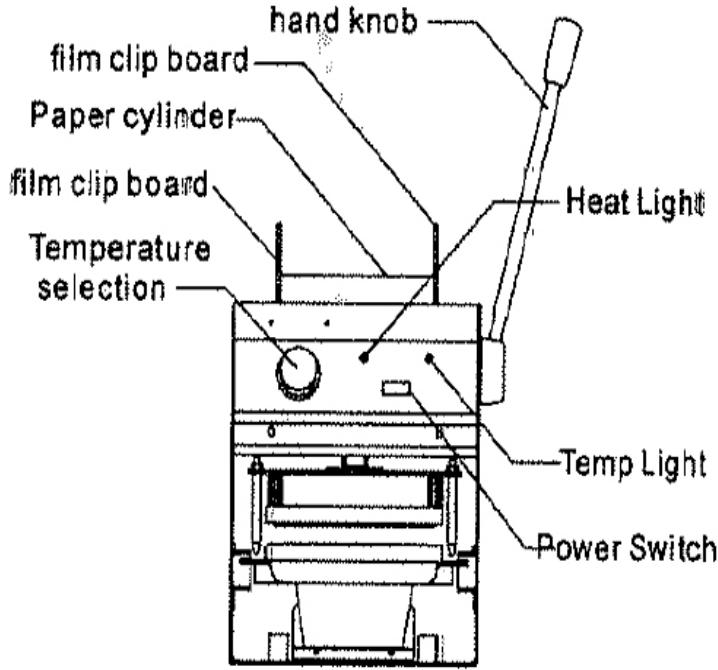

<p>1</p> <p>Flower-style plywood Film</p> <p>Put the flower-style plywood beside the film. Push the out sanding part of plywood to the film pole, let the two part compact integrate.</p>	<p>2</p> <p>Film axle Gasket Block-ring Spring Gasket</p> <p>Use the axle to go cross two gasket and a spring according the picture. (the block-ring have got ready before the machine leave the factory.</p>	<p>3</p> <p>Push → Concave</p> <p>Use the axle to go cross the fixed film, and push according the direction in picture, until show concave.</p>	<p>4</p> <p>Plastic's clip Gasket</p> <p>Fix again the backing board, Use the film clip film the concave, Then put the part to the groove of the sealing machine.</p>
---	---	---	---

***** Cihazda oluşabilecek hatalarda lütfen cihazı açıp tamir etmeye çalışmayınız,
0212-6909894 nolu telefonla firmamızdan teknik bilgi alınız.**

**İthalatçı / üretici firma: AYAZ elektronik bilg.san. Ve dış.Ltd.Şti.
Esenyurt Yolu No:63/A Avılar / istanbul Tel :0212-6909894 pbx fax: 0212-4285756**