

# HSTFOIL.F200 FOLYO MAKİNESİ KULLANIM KLAVUZU



İster katı ürün, ister sıvı ürün

**H**er nevi ürünü şişeledikten sonra folyo kapak ile kapatabilirsiniz.

- \* 20 mm – 80 mm ağız genişliğinde şişelere folyo takabilirsiniz.
- \* cihaz kesintisiz çalışabilir , ısınma sorunu yoktur.
- \* El kumandası ile çalışmalarda esneklik sağlar,
- \* Cihaz elektro manyetik dalga sistemi ile çalışır.
- \* Cihaz şişe ağzına aleminyum iç kapak yapıştırır.
- \* Şişe kapağı takıldıktan sonra kapak üzerinden folyo yapıştırma özelliği vardır.
- \* Plastik malzeme kalınlığına göre , süre ayarlanabilir.
- \* Yapılan işlem adedini sayma özelliği mevcuttur,
- \* Power kontrol özelliği ile hassas ve özellikli ürünlerinizi daha düşük enerjide ürün zarar görmeden işlem yapma özelliği,, aynı zamanda düşük enerji ile çalışma özelliği ile tasarrus edebilirsiniz.
- \* ortalama 1-4 sn aralıklarla folyo yapıştırılmış olur. (folyo ve kapak durumuna göre)
- \* Cihaz 110-220 VAC / 1200W ile çalışır ,

## Çalışma sistemi :

Folyoyu iç kapağa yerleştirin ,şişeye vidaladıktan sonra , kapak üzerinden cihaz yardımı ile 1 sn de folyoyu yapıştırın.Bu kadar basit , pratik ve seri...

## Hangi sektörler bu cihazı kullanabilir

- Zirai tarım ilacını toplu alıp , küçük miktarlarda şişeleyip satan firmalar
- Sıvı yada katı Kimyasal ürün satanlar imalatçı ve satıcı firmalar
- Katı veya sıvı kimyasal maddeleri şişelemek isteyen imalatçı firmalar
- Katı veya sıvı ürünleri kargo sistemi bir yerden biryere gönderen firmalar
- Madeni motor yağı imalat ve satış firmaları
- Detarjan ,yüzay temizleyici ,,, şampuan ve benzeri imalat ve satış yapanlar

**İthalatçı / üretici firma: AYAZ elektronik bilg.san. Ve dış.Ltd.Şti.**  
**Saadetdere Mah. 66.sok. No:15 dükkan :4 Esenyurt / istanbul Tel :0212-6909894 pbx fax: 0212-4285756**

### Cihaz kimlik bilgileri :

Cihaz : History / ayaz folyo yapıştırma makinesi

Üretici firma : Ayaz elektronik Bilgisayar San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti.

Model : HSTFOIL.F200

Fiziksel Boyut : 280\*130\*230 mm

Power: giriş 1200 watt – çıkış 600 W

Volt : 110-220VAC

TSE onaylı / Ce sertifikalı

Soğutma Tipi : hava / fan


Fonksiyon : 2-8 cm arası ebatta folyoları şişe ağızlarına yapıştırma işlemi yapar.

Garanti : 1 (BİR) yıl

### Paket ile birlikte size gelenler :

1 adet ( bir ) HSTFOIL.200A cihaz , monte vaziyette ısıtıcı kafa , power kablosu , yedek sigorta ve Tanıtıcı ve kullanım broşürü

### Cihaz menüleri

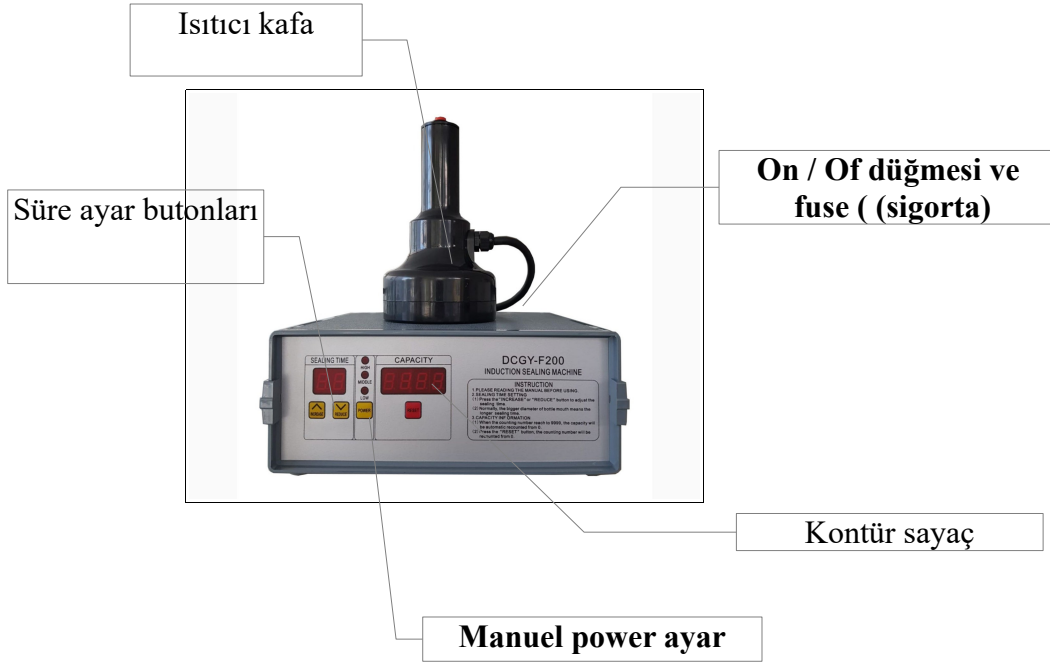

### Kullanım esnasında Dikkat edilecek Hususlar :

1- Cihaz 110-220 VAC / 1200 W elektrik ile çalışır. 10A akım çeker

2- Lütfen ıslak zeminlerde cihazı çalıştırmayınız.

**3- Cihazın kullanımı esnasında parmaklarımızda metal içerikli alyans olmamalıdır !**

4- Cihaz belli aralıklarda ( 1 saatte bir ) en az 5 dk. dinlendirilmelidir,

5- Cihaz 1 YIL ( bir yıl ) parça ve servis garantilidir.

6-Boyutlar ve ağırlık : 280\*130\*230 mm / 2,7 kg

## Kullanım şekli :

Cihaz power fişini şehir şebekesine bağladıktan sonra , **on/of** açma kapama düğmesinden cihazı çalıştırınız. İkinci adım olarak , hazırlanmış olduğunuz şişelerin kapak et kalınlığına ve folyo çaplarına göre gerekli olan süreyi ayarlamamız.

Bunun için cihazın sol tarafında Selaing Time yazan bölümden yukarı aşağı ok tuşları ile gerekli olan bekleme ( yapıştırma ) süresini ayarlayınız.

**Not: oklar yardımı ile süre ayarı yapınız ( ilk dijital hane saniyeyi , ikinci hane ise saliseyi temsil eder).**

Süre 1-4 sn arasında ayarlanabilir. Minumum 0,5 sn veya 1,5 sn ayar ile elinizdeki folyonun yapışıp yapışmadığını deneyebilirsiniz.

Süre ayarı tespit edildikten sonra, cihaz yapıştırm akafası içine folyo kapak yerleştirilmiş, kapak üzerine temas edecek şekilde merkezlenir, kafa üstündeki kırmızı düğmeye bir kere bas bırak yapılır,, ekran üzerinde ayarlanan süre bitinceye kadar kafa şişe kapağı üzerinden çıkarılmaz,, süre bitince kafa temastan çekilir.

Butona basmanız ile birlikte ayarladığınız sürenin geriye doğru sayarak sıfırlandığını ve ayarlanan süreye geri döndüğünü göreceksiniz.Bu işlemin bittiğini gösterir, folyo yapışmıştır. İşlem süresi bittikten sonra kapağı açıp folyonun yapışıp yapışmadığını kontrol ediniz. Yeterli olan süre bulduktan sonra , işlemlere seri olarak devam edebilirsiniz.

\*\*\* Cihazda yapılan her işlem için otomatik bir kontür sayacı 1 artış gösterir, toplamda 9999 da siste otomatik resetlenir. İsteğe bağlı sizde reset bölümünden resetleme yapabilirsiniz.

## Cihazın çalışmama sebepleri

\* Lütfen dopru malzeme kullandığınızı tespit ediniz, Şişe malzemeniz hangi materyal ise o özellikte sarf malzeme kullanınız. ( Pet,Pe,Pvc,PP, Cam)

1- Cihaza hiç elektrik gelmiyor , sigortası yanmış olabilir , lütfen cihaz arkasında fuse yazan yuvadan sigortayı çıkarıp yedek sigorta takınız.

2- Cihaz çalışıyor gibi, süre geriye doğru sayıp işlem yapıyor ama şişeye folyo yapışmıyor , cihaz akım çekmiyordur. Lütfen servise danışınız.

3- Cihaz uyarı ikaz verdi, kapatıp yeniden açtım , ama işlem yapmıyor , lütfen cihazı fişten çekip en az 5 dakika bekledikten sonra , cihazı yeniden çalıştırınız( resetleme süresi en az 5 dk )

4- Cihaz folyo yapıştırmıyor : Isıtıcı kafada problem oluşmuş olabilir, ya da süre çok az geliyor , lütfen süreyi uzatıp yeniden işlemi deneyiniz.

5- Folyolar yanıyor , lütfen süreyi kısa tutunuz ya da kafayı mesafe olarak şişeden uzak tutunuz.

\*\*\* Cihazda oluşabilecek hatalarda lütfen cihazı açıp tamir etmeye çalışmayınız,

**0212-6909894** nolu telefonla firmamızdan teknik bilgi alınız.